



# Power Presenter RE II

簡易使用手冊

## 安裝前注意事項


- 開啟 Power Presenter RE II 之前，請確定手寫板與電腦之USB 插槽連結正確。
- Power Presenter RE II 主要是與 Microsoft PowerPoint 搭配使用。
- 當 PowerPoint 未開啟時，手寫板僅為一般滑鼠工具及手寫輸入軟體，無支援 Microsoft PowerPoint 的功能。

軟硬體安裝順序：

1. 手寫板驅動程式
2. Power Presenter RE II
3. 以USB線連接手寫板及電腦之USB插槽

## 硬體安裝

💡 將 USB 接線頭較大的一端與電腦的 USB 插槽連接。

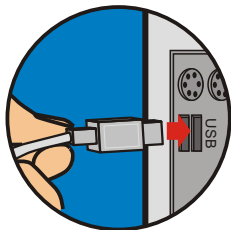

★ 在開啟 Power Presenter RE II 之前，請確定手寫版裝置已經與電腦 USB 插槽正確連結。否則 Power Presenter RE II 將不會被啟動。


# 開啟 Power Presenter RE II

💡 有下列兩種方法可以開啟Power Presenter RE II：

- ❶ 在桌面Power Presenter Re II捷徑上左擊兩下即可開啟且開始使用手寫版。




- ❷ 從"開始" "程式集" "Power Presenter RE II" 中點選並開始執行。

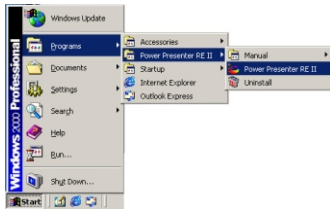

# Power Presenter RE II 工具列




色盤：

可任意選擇喜愛的顏色作為筆觸顏色。工具列上已預設黑白紅三色，如欲使用其他色彩，可點選  來改變顏色。



幻燈片 / 黑板 / 白板：

這三個功能在點選筆工具後可使用。藉由點選這三個圖示，可在播放時同時切換到幻燈片、黑板或白板模式來作註解或是書寫。如果點選  圖示，工作區域會顯示為透明。



(1) (2) (3)

- (1) 幻燈片
- (2) 黑板
- (3) 白板

# Power Presenter RE II 工具列



**3** 筆觸粗細：  
有三種不同筆觸粗細可供選擇。



**4** 橡皮擦工具：  
可選擇 "清除全部" 或是 "橡皮擦" 來修正已書寫的區域。

注意：當使用 "橡皮擦" 時，可清除單一線條，或者是做一封閉區域來清除區域內的書寫紀錄。



**5** 筆工具 / 指標：  
有鋼筆、毛筆、麥克筆三種書寫工具可選擇作為書寫工具。在書寫過程中如果想以箭號來作為指標，只要在箭號指標上點選就可以切換。

注意：當使用 "鋼筆" 時，書寫痕跡不會因為在手寫板上施壓不同而改變；可是如果使用 "毛筆" 時就會因施壓不同而改變書寫痕跡。

# Power Presenter RE II 工具列

6



上一張 / 下一張：

這兩個圖示在 Microsoft PowerPoint或黑、白板啟動時會亮起。點選這兩個圖示可以幫助你在PowerPoin中任意切換前後幻燈片，或在黑、白板模式下新增頁面。

7



頁：

這個功能可以讓你回溯到之前所編寫的幻燈片、黑板或白板之頁面。

8



郵寄 / 儲存：

這兩個功能可直接郵寄或是儲存現在所在的整個畫面（檔案為jpg格式）。

# Power Presenter RE II 工具列

9





錄製與播放：

此功能可幫助你錄製文件中的註解或者是備忘錄（不限於與 Microsoft PowerPoint 一起用）。而當你希望再次講解該份文件時，及可使用播放功能再次講解。







錄製：


1. 請先準備好你的筆工具。
2. 點擊在 Power Presenter RE II 工具列上的  圖示即可開始錄製。
3. 當註解完成，點擊工具列上的  圖示即可停止錄製。



播放：

1. 點擊在Power Presenter RE II 工具列上的  圖示。
2. 全螢幕的播放視窗會自動跳出。
3. 點擊螢幕下方控制列上的  圖示即可開始播放。

4. 點擊在 Power Presenter RE II 工具列上的  圖示儲存目前錄製的檔案。儲存的檔案格式為 .ptr。
5. 點擊在 Power Presenter RE II 工具列上的  圖示來開啟已儲存的檔案。



- |          |          |        |
|----------|----------|--------|
| (1) 關閉   | (4) 開啟舊檔 | (7) 暫停 |
| (2) 尋找   | (5) 儲存   | (8) 停止 |
| (3) 時間指示 | (6) 播放   |        |



# Power Presenter RE II 工具列

10



我的電腦：

點選此圖示可直接連結到"我的電腦"。

11



我的連結：

點選此圖示可設定欲連結之程式、文件或網址。如欲重設可將鼠標移至該圖示，點擊滑鼠右鍵進行更改。

12



結束幻燈片播放：

此圖示在幻燈片播放時會亮起。點選此圖示即會結束現正在播放的幻燈片。

13



退出Power Presenter RE II：

點選此圖示即會退出Power Presenter RE II。

## 疑難解決

★ 如果你的預設處理信件系統為 Outlook Express 4.0 (Win 98 初版預設)，請至 Outlook Express 4.0 中的"工具" "選項"。請對照右圖隻對話框選擇應勾選項目，確定之後請按 "OK" 完成設定。

如果預設信件系統不是 Outlook Express 4.0，可以不用作此設定動作。

