

捷達載具充電車 EK-U32 說明手冊

■ 規格說明

載具：額定電壓 AC 110 V / 60 Hz，額定電流 15 A。

單一 USB 埠：額定電壓 DC 4.5 V / DC 5.5 V，額定電流 2.2~2.4 A。

■ 操作說明

EK-U32 充電車具備 32 埠的 USB-A 母端子，可提供「同時供電」及「資料同步(分 A/B 群組各 16 台)」功能，並帶有智慧 LED 充電指示燈，相關操作說明如下：

電 源	<ul style="list-style-type: none">◇ 連接 EK-U32 載具之電源，並透過指撥開關開起，如圖 01。◇ 此時充電主機前面板電源指示燈亮起，如圖 02。
充 電 與 同 步 狀 態	<ul style="list-style-type: none">◇ 當 EK-U32 處於充電狀態下，此時紅色 LED 燈亮起，如圖 03。◇ 當 EK-U32 與電腦連接同步下，此時綠色 LED 燈亮起，如圖 04。● 連接電腦時需透過主機後方的 2 個 USB-B 母座與電腦連接，如圖 05，出貨會提供 2 條連接線材包裝於機櫃內。● 連接同步分為 A/B 群組，A 群組對應主機前方標示為 1~16 的 USB 埠，B 群則組對應 17~32 的 USB 埠。
<p>由於微軟 OS 有硬體上的數量限制，即 A~Z 共 26 個。正常配置來說，A 為磁碟機、C 為系統碟、D 為資料碟、E 為光碟機，如此即佔用了 4 個，因此即使您同時接了 32 部裝置，也只會偵測到 22 部，故 EK-U32 連接電腦同步的設計上將它分為 A/B 群組。</p>	



圖 05



圖 01



圖 02



圖 03



圖 04

■ 注意事項

✓ 充電延遲：

充電設備稍有延遲充電之情況，是因為充電站會先偵測到用電設備，之後再提供電源，此屬正常現象。當開始充電後，紅色 LED 指示燈會亮起。

✓ 充電燈不亮/充電近完成後不亮：

造成此問題的原因，可能是充電的設備電力已飽滿或接近飽滿，或某些小電流(低於 350mA)的設備不在偵測範圍，又或負載端需求電流過小。但此情況僅為 LED 指示燈顯示之問題，供電作業的運作仍正常。

✓ 保護設施與機構拆卸：

產品本身雖有防過流、防超載、埠短路保護等設計措施，但仍須依要求正常操作。且非本廠指定或專業人員，嚴禁拆卸本產品的各個機構與部件。

✓ 使用環境與規範：

請依本產品之說明及規範使用，並勿於潮濕環境使用本產品。

■ 故障排除

當本產品無法啟動供電時，請依序照下述步驟檢查：

✓ 檢查外部電源輸入插座：

請確認指撥開關是否有開啟(亮紅燈)，若開關未亮燈，請拔除電源線，並目視檢查保險絲是否燒毀，如圖 06~圖 07。

✓ 檢查 5 埠外部電源排插：

開啟機櫃後門檢查排插跳脫開關是否在開的位置，如圖 08 所示。

✓ 檢查內部電源輸入插座：

請確認指撥開關是否有開啟(亮紅燈)，若開關未亮燈，請確認外部電源輸入插座及 5 埠外部電源排插之指撥開關是否開啟，如圖 09 所示。



圖 06

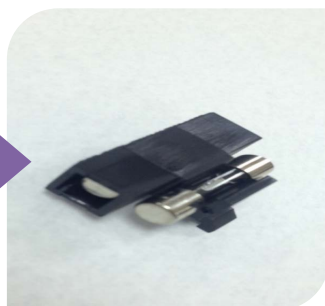


圖 07



圖 08



圖 09

安全須知

為了保障您的安全，請在使用本產品前認真閱讀以下安全須知說明。使用不當可能導致嚴重的人身傷害或您的財產損失或本產品的損壞，切勿試圖自行修理本產品。

	<p>發生嚴重故障時請立即拔除電源。嚴重故障包括：</p> <ul style="list-style-type: none">◆機內出現冒煙、產生異味或出現異常聲音。◆沒有圖像、聲音或圖像失真。 <p>在以上異常情況下，請立即斷開電源，不要繼續使用本產品，應拔除電源線，請專業人員檢修。</p>
	<p>不做任何可能損壞電源線的事。</p> <ul style="list-style-type: none">◆不要損壞、改動、纏繞、強行彎曲、加熱或過分拉伸電源線。◆請勿將重物（包括機器本身）壓在電源線上。◆當拔出電源線時，不要拉扯電源線。如電源線損壞，請與經銷商聯繫進行修理或更換。
	<p>請使用指定的供電電壓。</p> <ul style="list-style-type: none">◆為避免燒毀本機造成危險，使用本產品時請用本機標配電源線，請勿使用其他類型的電源線。◆長期不使用時，請將接收主機的電源拔離插座。
	<p>在移動本產品前，請切斷所有外部連接，並分離所有防傾倒設施。</p> <ul style="list-style-type: none">◆移動產品時要小心，避免被撞擊、擠壓等。
	<p>定期清潔電源插頭插片周圍的灰塵或金屬。</p> <ul style="list-style-type: none">◆在上述情況下繼續使用本產品可能引起火災或觸電。◆始終必須先拔出電源線，再用幹布清潔插片。
	<p>請勿將物品放在本產品頂部。</p> <ul style="list-style-type: none">◆如有水或者任何液體潑灑在本產品上，可能引起短路，導致火災或者觸電。◆不得爬上本產品或在本產品上懸掛物品。
	<p>請勿將本產品安裝在不當位置。</p> <ul style="list-style-type: none">◆應避開潮濕的地方，如浴室、淋浴房、或室外可能遭遇雨、雪或其它嚴酷條件的地方。同時請避免將本產品安裝在可能接觸到溫泉水汽的地方。這可能引發故障，或在極端情況下存在觸電危險。◆設備上不要放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
	<p>在閃電暴雨時請拔除設備的電源。</p> <ul style="list-style-type: none">◆為了降低觸電危險，在開始閃電時請不要接觸本產品。◆應把供電大於安全電壓的產品元件安裝或放置在兒童接觸不到的位置。
	<p>請勿蓋住或堵塞本產品上的任何通風口。</p>
	<p>請勿用濕手操作電源線。 ◆這樣可能造成觸電。</p>
	<p>不要將本產品安裝在高溫環境中。 這樣可能損壞外殼或者產品零件。</p> <ul style="list-style-type: none">◆不要在熱源附近進行安裝，如散熱器、儲熱器、爐灶或者其它產熱設備等。
	<p>運輸本產品時： ◆如果由於搬動或維修需要運輸本產品，應使用本產品隨附的紙箱和緩衝材料。</p>