

TRUCAST無線投影簡易操作流程




1. 於顯示器Android端開啟程式集中的TRUCAST App
2. 確認欲投影的裝置(PC、平板、筆電)是否連線

裝置名稱
(預設為TRUCAST，可於設定裡更改)

IP位置
連線時請先確認裝置與顯示器網路位於同一網段

連線代碼

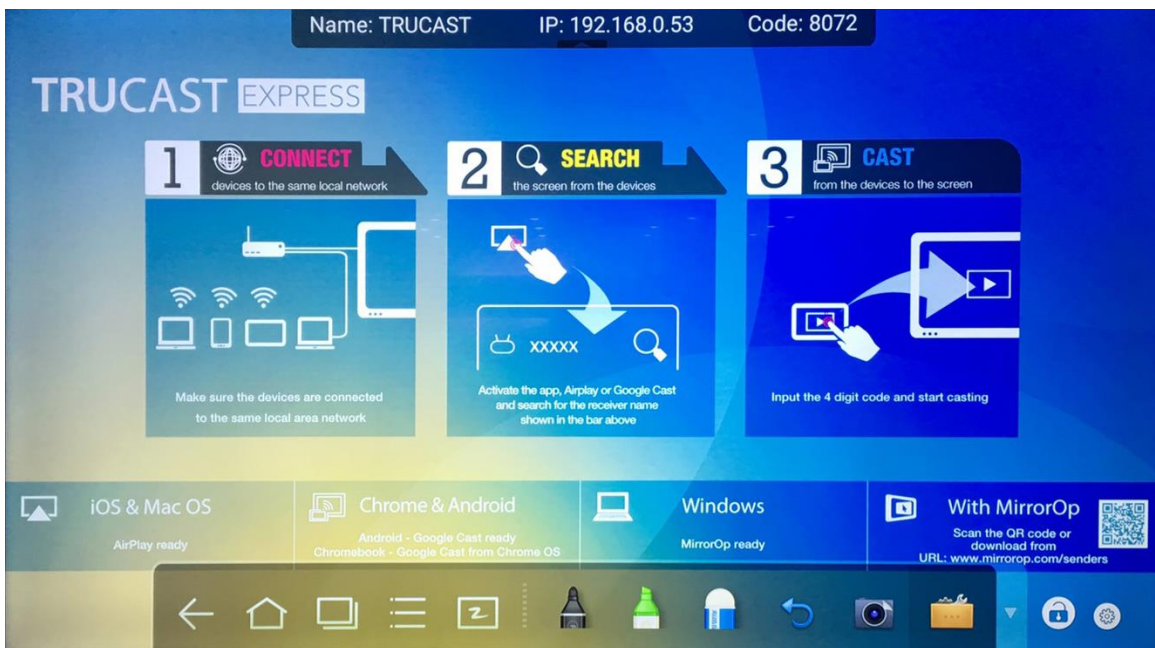

步驟一

確認裝置與顯示器間
位於同一網路區段

步驟二

裝置端開啟App
或使用Airplay, google Cast
尋找對應的裝置名稱

步驟三

輸入上方四位數Code
即開始進行無線投影

注意事項

1. Windows系統推薦使用mirror op sender程式進行無線投影
2. 掃描主畫面上的QR Code可連結至無線投影app的下載位置
3. iOS裝置可直接使用 Airplay，Chrome系統可使用google cast服務
4. Andoird由於各品牌機型不一，使用前請確認裝置是否支援無線投影
5. 連線品質與流暢度視現場網路環境決定，若品質不佳請留意是否有其他干擾